



Montering av Utvendige Persiennner C80 og Z90



Dette ligger i esken:



Legg alt utover så du får oversikt over delene, og grupper like komponenter:



Opphengsbrakettene kan enten skrues i vegg;



- eller tak;



Skru opp kun opphingsbrakettene først.

Fordel de jevnt over produktets bredde, men pass på at braketten ikke kommer overrett med stigeåndene ('skolissene' som justerer vinkelen på lamellene).



Deretter monteres klemmene:



På dette tidspunktet anbefaler vi å henge opp skinne med lameller: Dersom du har satt opp stagen for kassett (markert med rødt kryss) allerede går dette fortsatt 'fint', men det er litt mer utfordrende å komme til. Vi anbefaler derfor å sette på disse etter at systemet er hengt opp:




(-ja, opphengsbrakett med grønn hake er plassert i grenseland nært stigebåndet)

Skinne med lameller klikkes opp i klemmene, og festes med stjerneskrue på begge sider:



Denne kula skal inn mot vegg (for at lamellene skal gå riktig vei):

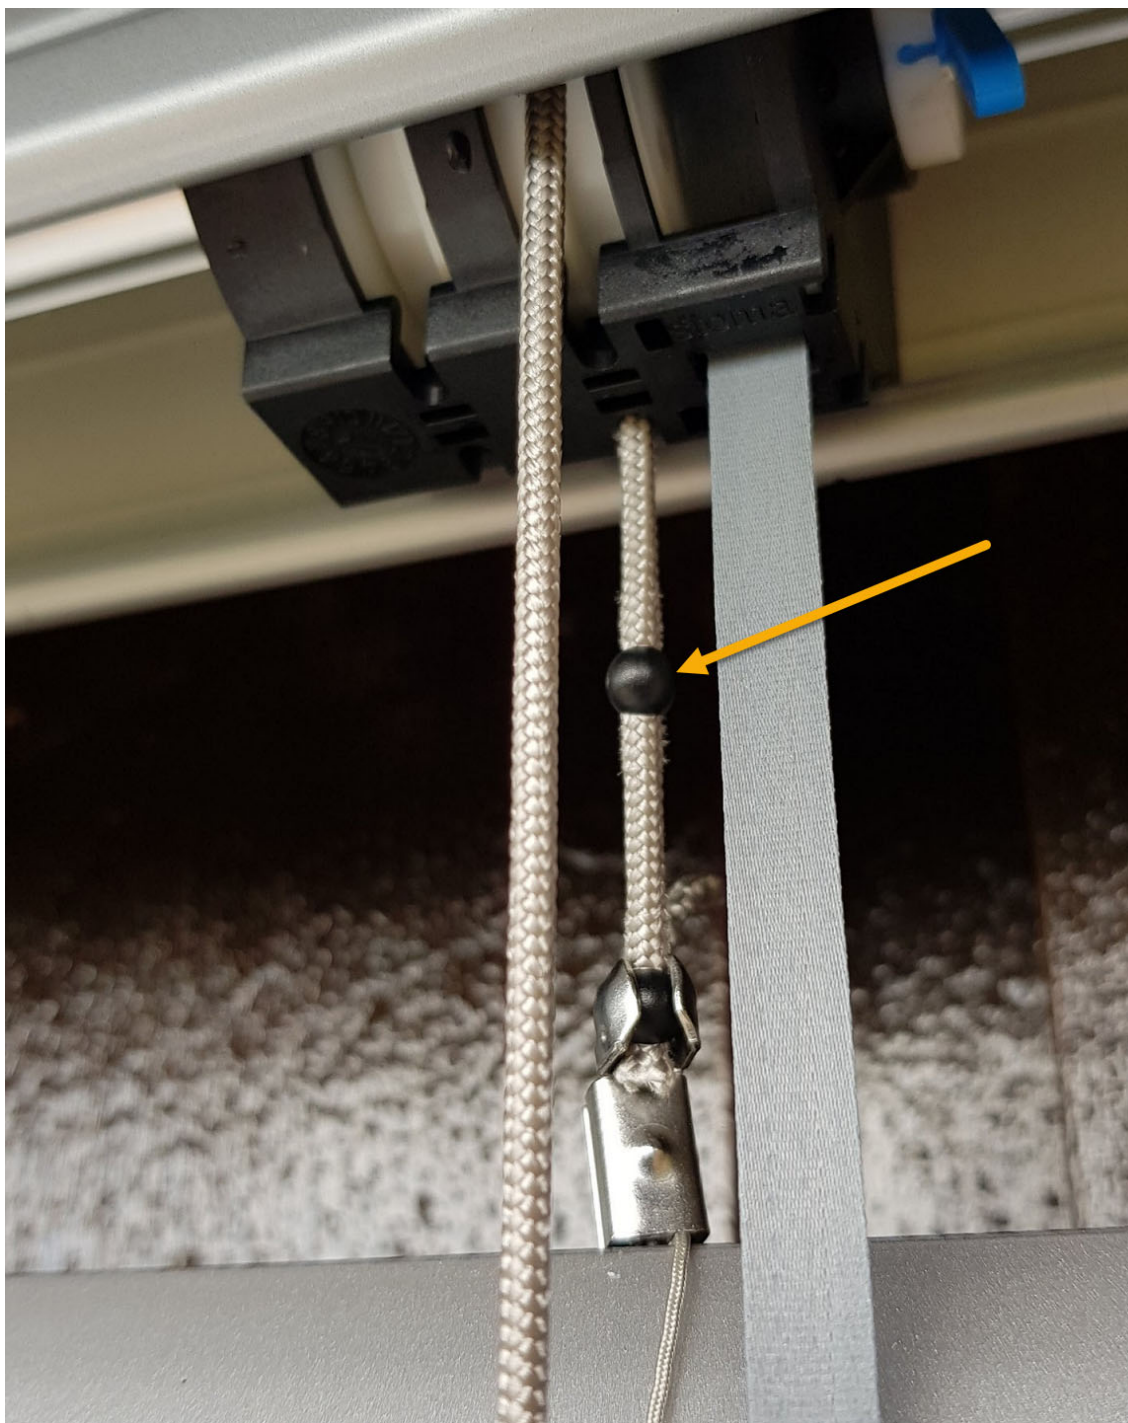

Så monteres staget som kassett skal ligge an mot. Husk å få på gummipakning nederst:



Viktig å måle opp høyde ift. høyde på front av kassett;



Deretter stramme til på baksiden:




Så er det sideskinnene som står for tur. Her sees endekoppene. Det er viktig at disse monteres for å unngå at noen skraper seg opp ved 'uheldig omgang' med enden av sideskinnene:



Brakett som holder skinnene fordeles jevnt i høyde, før skinne føres opp fra undersiden og inn på annenhver lamell, før den klikkes inn i braketten:



-og umbraco trekkes til:

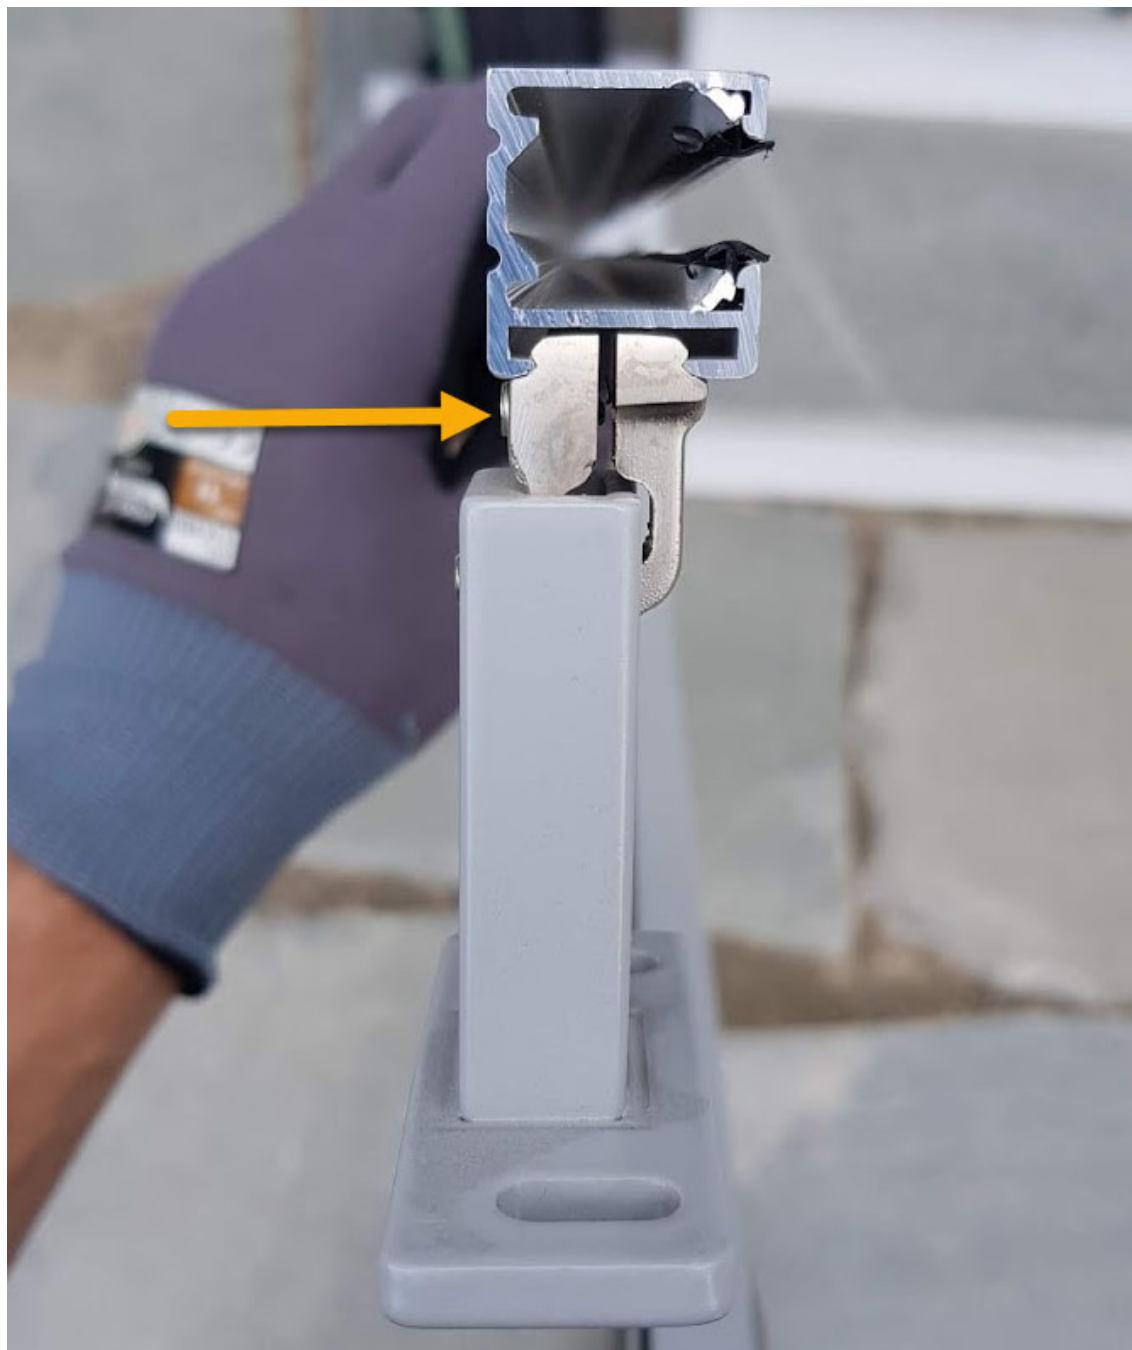

Skinne avsluttes der persiennens nedre punkt er tenkt (= systemhøyde, målt fra toppen/nedover):



Du vil da se en liten avstand mellom sideskinne og skinne som holder lameller øverst:




På dette tidspunktet bør paring mot fjernkontroll, programmering av stoppgrenser og det elektriske gjøres.

Her er litt info til elektriker samt vedkommende som skal programmere grensene:

Forenklet manual J4 RTS (2 sider) (persienne motor med innebygd RTS mottaker / Radio m

	230 V ~ 50 Hz	Motor cable
1	Neutral (N)	Blue
2	Live (P)	Brown
3	-	-
4	Earth (⊕)	Yellow/Green

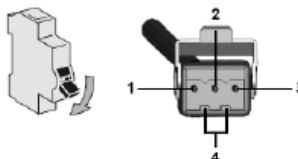

Tenk på: Spenningsett kun 1 motor om gangen

Programmere fjernkontrollen / Ta kontroll over motoren

1. Trykk på OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på programmeringsknappen på fjernkontrollen – Motoren kvitterer.
Fjernkontrollen er nå innprogrammert

Øvre Endeposisjon

1. Hold inne OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på OPP-knappen og kjør produktet til ønsket øvre endeposisjon er nådd.
3. Trykk kort på NED-knappen. – Motoren kvitterer.
4. Den øvre endeposisjonen er nå innstilt.

Nedre endeposisjon

1. Trykk på OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på NED-knappen og kjør produktet til ønsket nedre endeposisjon er nådd.
3. Trykk kort på OPP-knappen. – Motoren kvitterer.
4. Den nedre endeposisjonen er nå innstilt.

Nullstilling

1. Kutt strømmen i 3 sekunder.
2. Koble til strømmen i 7 sekunder
3. Kutt strømmen i 3 sekunder.
4. Koble til strømmen
5. Produktet går i fem sekunder.
6. Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen i MINST 7 sekunder (produktet skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig !

Forenklet manual J4 RTS (2 sider) (persienne motor med innebygd RTS mottaker / Radio motor)

Endre til EU Mode

NB! Ved bruk av Telis 1, Telis 4, Telis Soliris, Situo/Smooove RTS , må det byttes funksjon (mode) i receiveren: Trykk på OPP & NED samtidig til motoren kvitterer, trykk og hold MY & NED til motoren kvitterer. Funksjonen (mode) er byttet fra US til EU mode slik at vanlig Telis fjernkontroll kan benyttes. (Uten scroll hjul / Telis Modulis)

Endre vinkling / MY Position

1. Kjør produktet til nedre endeosisjon med NED knappen (Persienne stengt)
(-Motoren må stoppe på nedre endeosisjon.)
2. Trykk på OPP & MY knappen i ca. 5 sekunder. Persiennen åpner seg.
3. Endre ønsket vinkel.
4. Trykk og hold MY knappen til produktet kvitterer. Ny MY position er lagert

Endre Skyggeposisjon

1. Kjør produktet til MY posisjonen med kort trykk på MY knappen
(-Motoren må stoppe i programmert vinkel / MY Position.)
2. Trykk på OPP & MY knappen i ca. 2 sekunder. Persiennen åpner seg.
3. Trykk på OPP & MY knappen i ca. 5 sekunder. Persiennen kvitterer.
Skyggeposisjon er nå slettet, og vil gå til øvre endeosisjon ved skygge.


Til slutt må kassett/cover panel tilpasses og festes.




Her er trikset å få poppet sidedekslene til resten av kassett, og få festet denne enten til tak/vegg, eller selve opphengsbrakettene. Her er det opptil montør å finne en god løsning. Når det er sagt skal det ikke mange skruer til før kassett sitter forsvarlig.



Her har vi laget et skru hull - i dette tilfellet for innfesting mot tak:

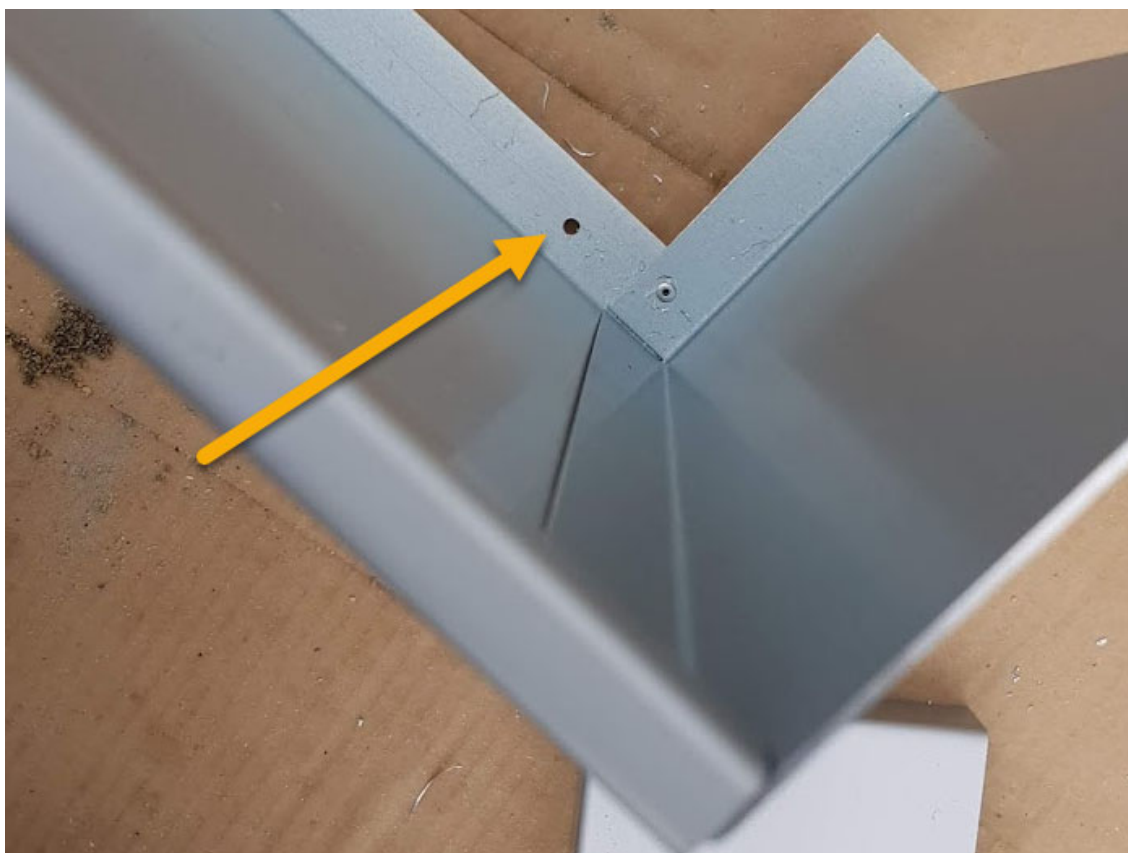

Og her er sidedeksel poppet mot frontdeksel:

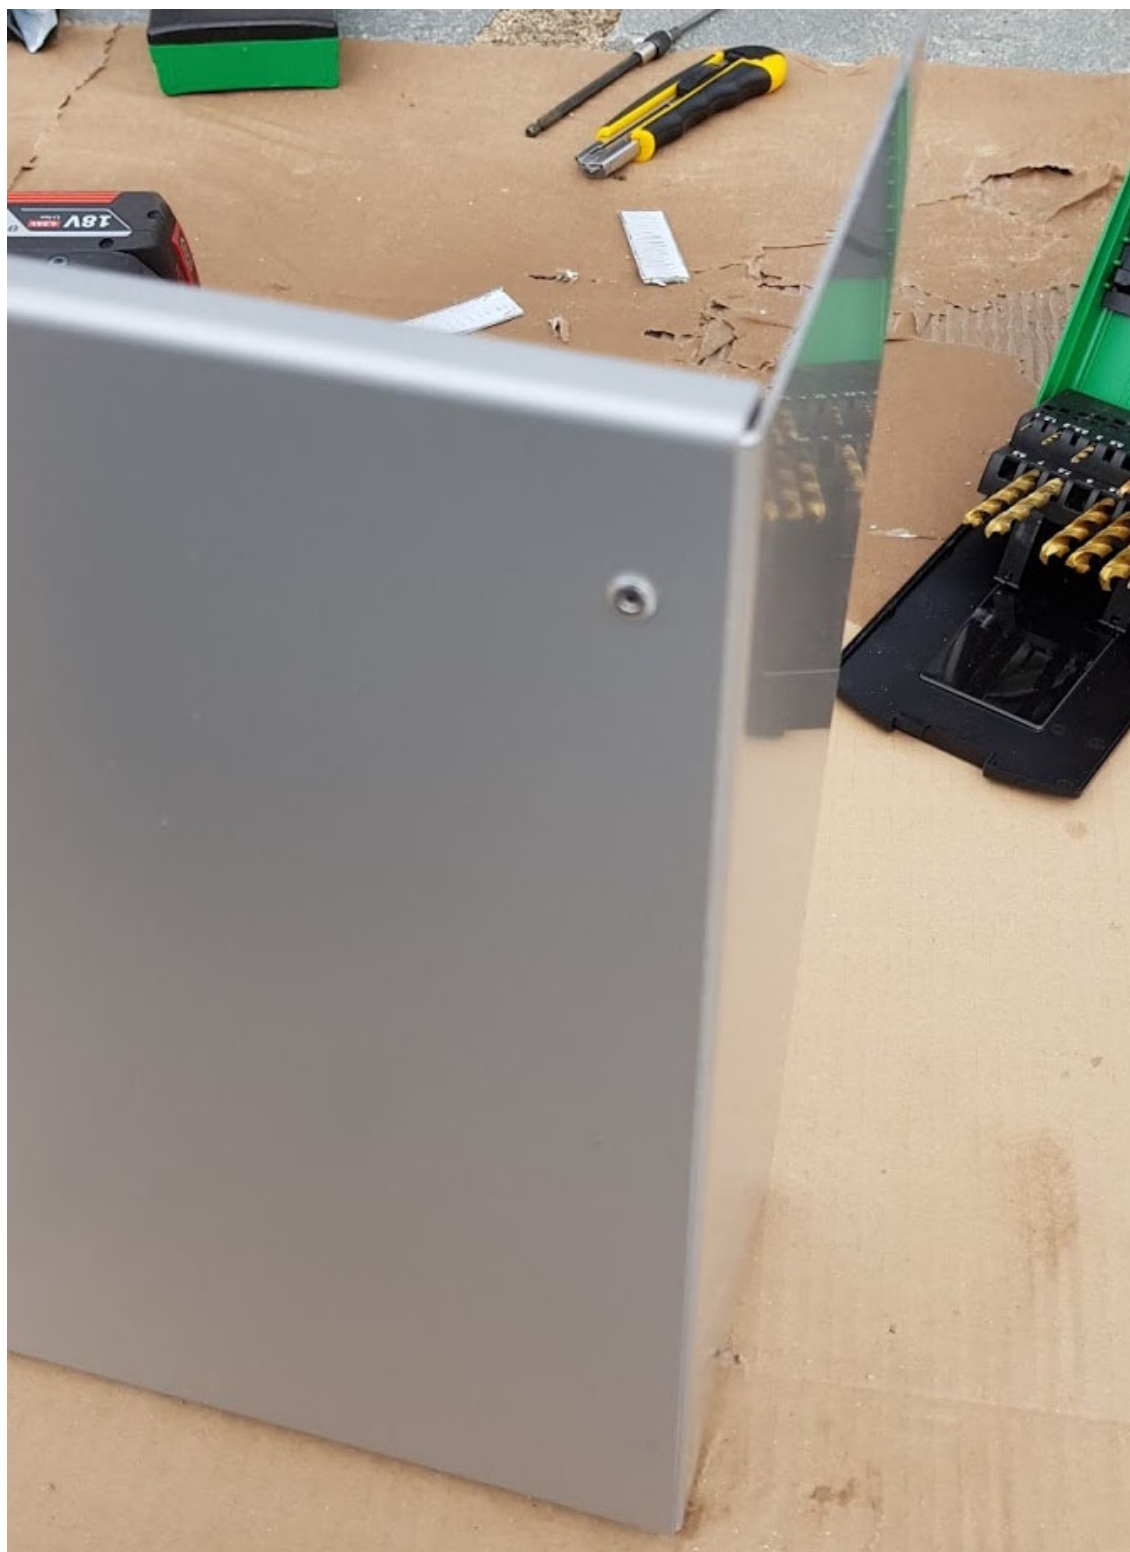

Kassett montert og skrudd fast mot tak:





