


Tekniske detaljer – C80 persiener:

Total systemhøyde
610 - 1000 (mm)
1001 - 1800
1801 - 2600
2601 - 3200
3201 - 3800
3801 - 5000


Høyde på frontdeksel
200 (mm)
250
300
340
370
440

Total systembredde
500 - 1600 (mm)
1601 - 2400
2401 - 3200
3201 - 4000
4001 - 4500


Antall opphengsbraketter
2
3
4
5
6

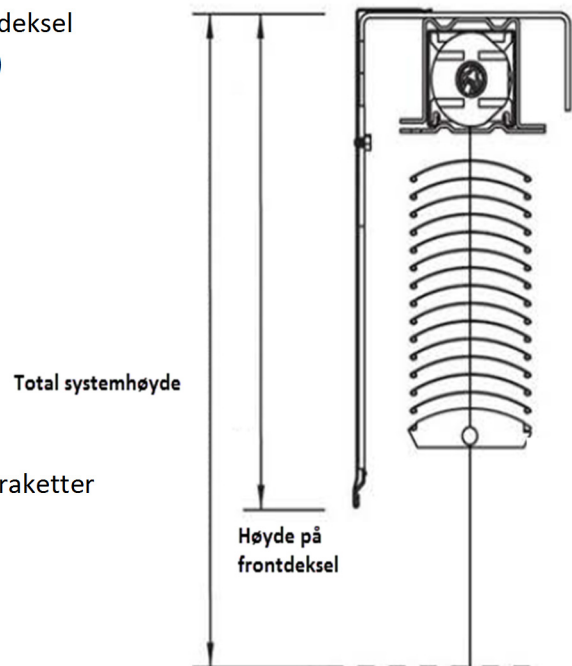


Dybde på system ut fra vegg: 120mm

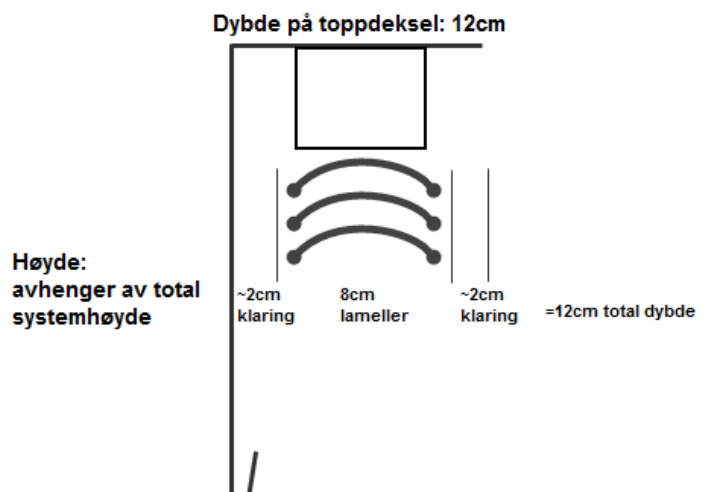


Bredde på braketter (til sideskinnene): 25mm  
Sideskinner klikkes inn. Deretter strammes sikringskrue.

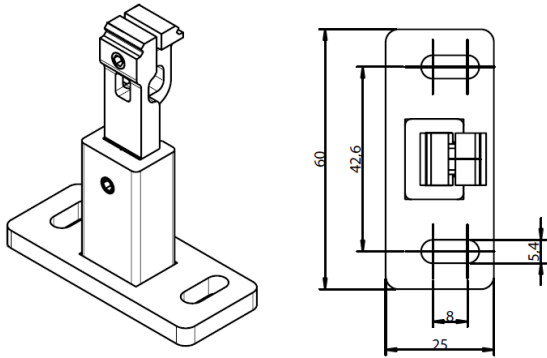

Topp- og sidedeksler (poppes sammen og skrues/poppes mot opphengsbrakettene):

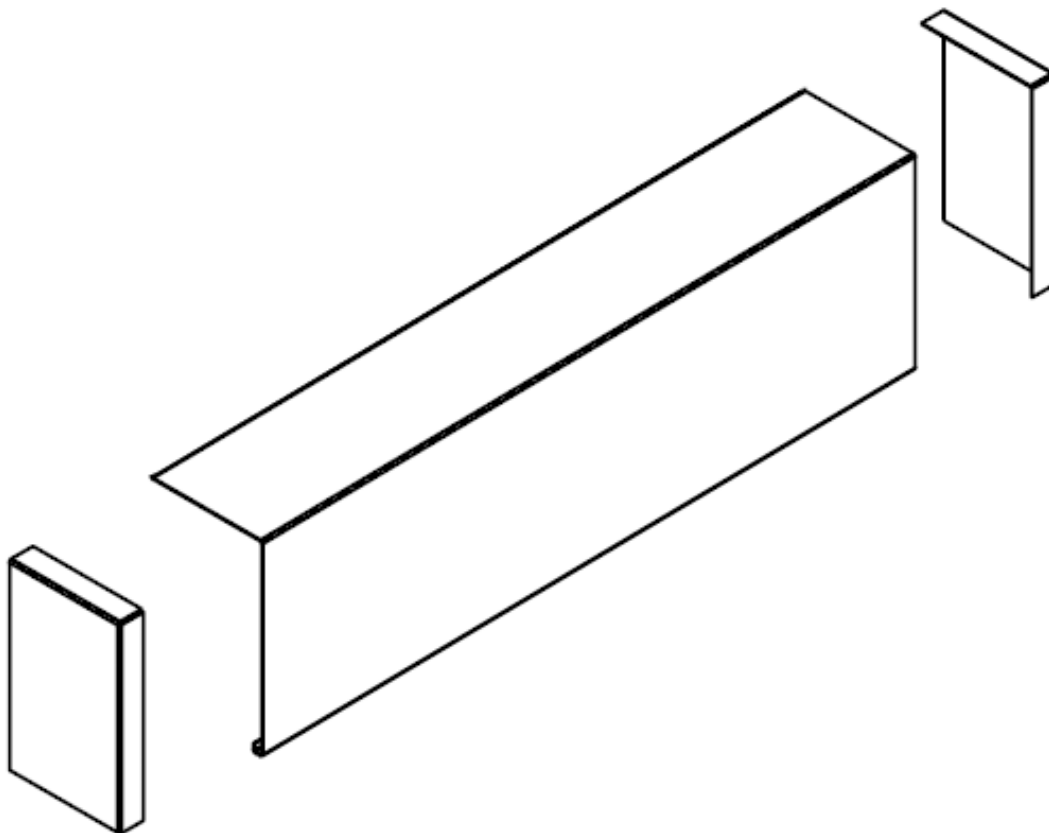

Anleggsflate mot fasade og innfestingspunkter:

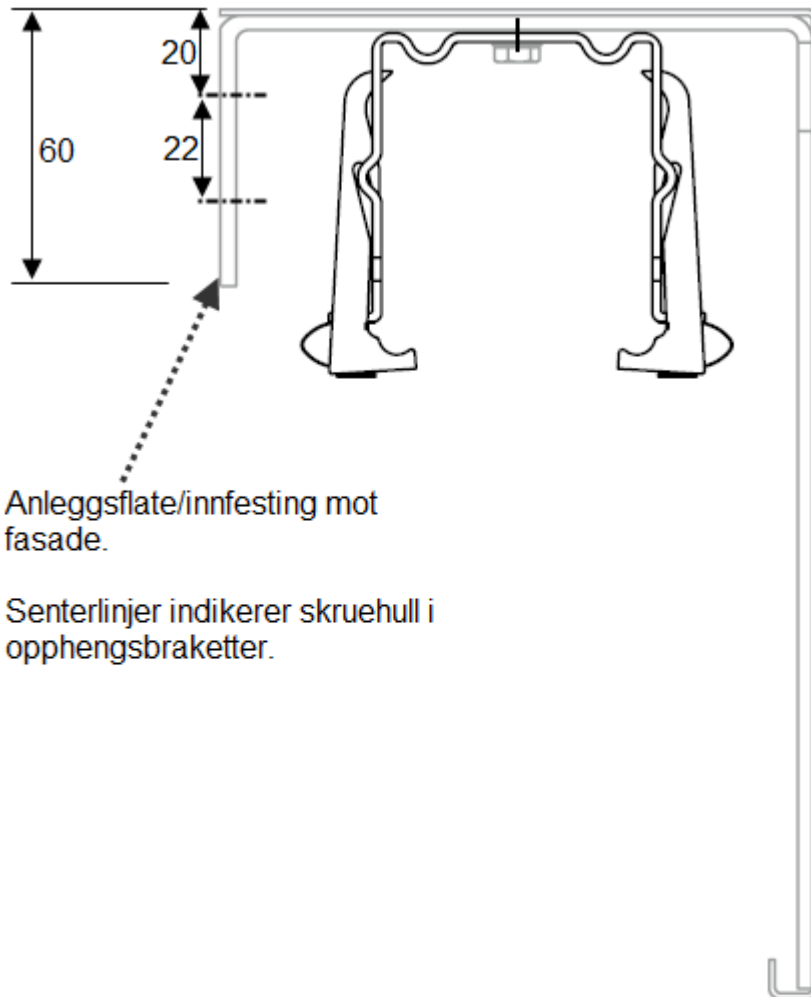

Anleggsflate/innfesting mot fasade.

Senterlinjer indikerer skruerull i opphingsbraketter.

Ut fra fasade →